

簡易マニュアル

お客様サポートセンター

- ご利用に関するお問い合わせがある場合、お客様サポートセンターにご連絡いただければ、親切にご案内させていただきます。

📧 ネットでの問い合わせ

- 1) メール : info@phigolf.com
- 2) ファイゴルフアプリからの問い合わせ :
アプリ画面上部のHELPアイコンを選択し、お問い合わせください。
- 3) ファイゴルフのウェブサイトからの問い合わせ :
www.phigolf.com > カスタマーサポート > お問い合わせ。



アプリケーションのご利用ガイド :


アプリ画面上部のGUIDEアイコンを選択し、ガイドをご確認します。

基本設定方法

STEP 1. センサー


充電方法

1. センサーを製品に付属のケーブルで2時間以上充電してください。
2. ファイゴルフ2は一般的な高速充電器アダプターで、その他の製品は5V1.0Aアダプターで充電してください。
(モバイルバッテリーや他の電子機器のUSBで充電することはできません。)



取付方法

1. 付属のスイングスチックのグリップエンドホールにセンサーを差し込んでください。
2. センサーを軽く回して抜き差しし、無理な力を加えないでください。

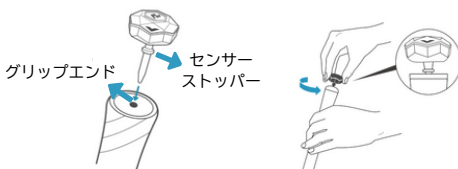

STEP 2. アプリの設置

1. スマートフォンのアプリストアで[phigolf]を検索した後、アプリをダウンロードします。(アンドロイド: グーグルプレイストア, iOS: アプリストア)

※ 下記のQRコードをスキャンするとすぐにダウンロードできます。



Google play




iOS

2. ファイゴルフのアプリは通常のPCではダウンロードやインストールができません。
3. 新規会員登録時、中国の会員は中国サーバーを、中国以外国の会員はグローバルサーバーを選択します。

STEP 3. ペ어링とミラーリング

センサーとファイゴルフアプリケーションを接続(ペ어링)する方法

1. 充電が完了したセンサーが光るまで5秒以上長押しして電源を入れます。
2. スマートフォンのBluetoothと位置をオンにします。



3. ファイゴルフアプリを実行すると自動的に接続されます。

※ 注意：ブルートゥース登録および接続可能機器リストから直接センサーを検索して接続することは正しい方法ではありません。

1番と2番のプロセスをすべてうまく実行した場合、センサーとアプリは自動的に接続されます。

モバイル画面をテレビでミラーリングする方法

1. アンドロイド OS :



1. スマートTV - Android
スマートビュー、ミラキャスト機能で
無線で接続可能



2. ミラーリングケーブルで接続
(HDMI - Usb C type)

2. iOS :



1. Airplay対応テレビで
ワイヤレス接続



2. iPhone, iPad - TV
Apple AVアダプタで有線接続


※ 注意：各デバイスごとに有線、無線ミラーリングが可能ですが、安定した環境で使用するために[有線ミラーリング]をお勧めします。
また、ミラーリング方法は各テレビの仕様やメーカーによって異なりますので、正確なミラーリング方法は各テレビメーカーのお客様センターにお問い合わせください。

STEP 4. スイングの手順と方法

センサーがスイングを認識する角度

一般的なスイング

パッティング

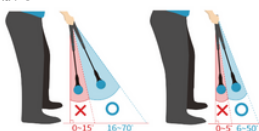

赤色角度：センサー認識不可

青い角度：センサー認識可能

スイング方法のご案内

1. 専用ストラップをスイングスチックと手首にしっかりと固定した後、スイング待機画面でアドレス姿勢を取ってください。



2. アドレス姿勢を2~3秒間維持した後、画面から「Ready」の音が鳴ったら、3秒以内にすぐにスイングしてください。



画面のアイコンが青くなるように姿勢をとってください。



青くなったら、アドレスを持ったままそのまま維持してください。



Ready.Swing.

画面から「Ready」の音が鳴ったら、3秒以内にすぐにスイングしてください。

スイング認識に失敗した時

スイング認識に失敗した場合、スイングスチックを一度上に持ち上げて下ろします。そして、スイングの手順と方法のご案内の1番からやり直してください。



※ 注意：ウェグリング(スイングスチックを揺らすこと)をしないで、アドレスの姿勢を取ったまま、画面から「Ready」の音が鳴ったら、すぐにスイングしてください。



Phigolf2

Manual

日本語

注意事項

ご使用前に必ずこのマニュアルを最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、使用方法などを十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。



警告

- ・本製品にはリチウムポリマー電池が内蔵されています。
本製品に衝撃を与えたり、破損させたりしないでください。
- ・本製品の耐熱温度は60°Cです。炎天下や夏場の車内など、60°C以上の高温になる場所に放置しないでください。
- ・本製品を分解や破損、水につけたり、火中に投入したりしないでください。
- ・充電中の本製品と充電器を水につけたり、濡らさないようにしてください。

使用前の注意事項

- ・磁石が含まれた物を本製品の周辺に置くと、故障する恐れがあります。
- ・本製品をご使用前に、お持ちのスマートデバイスにてパイゴルフのアプリケーションをインストールしていただく必要があります。
- ・本マニュアルに記載のイラストは実物とは異なる場合があります。
内容は性能向上のために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

注意事項

注意事項

本製品には、リチウムポリマー (lithium-polymer) 電池を内蔵しております。製品を60°C (140°F) 以上の温度にさらさないでください。本製品は、特殊な用途および使用目的に合わせて製造されております。本用途以外での使用は固く禁じます。本製品を使用する前に、製品に損傷や欠陥があるパーツはないかご確認ください。その他、パーツの破損や製品の使用に影響を及ぼす可能性はないか予め確認し、パーツに損傷や欠陥がある場合は、製品にご使用をお止めください。毎回製品をご使用になる前に、製品が正しく設置されているかご確認ください。本製品の分解および改造は固く禁じます。本製品をご使用になる際、スイングに必要なスペースを十分に確保してください。小さなお子様の手の届かない所に保管してください。本製品に水などの液体や異物が入り込まないように保管してください。

免責事項


下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 本製品を使用した結果もたらされた損害
 - 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合、損害
- ※必ず日本の法律に従ってお使い下さい。法律を守らず使用することは固く禁じます。
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


内容品



Phigolf 2センサー



Cタイプ充電ケーブル

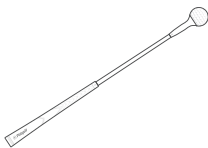


スイングトレーナー



安全ストラップ

Phigolf 2 センサーの名称と機能

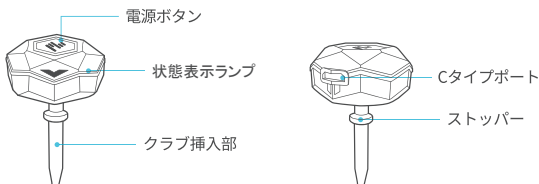


使用方法

Phigolf 2 センサーの装着方法

お持ちの練習スティックやゴルフクラブのグリップエンドホールに本体を差し込んで装着してください。クラブ挿入部のストッパーまで入るように装着してください。

※スイングスティックやクラブの種類によってはグリップエンドホールが小さかったり無い場合があります。

電源入力方法

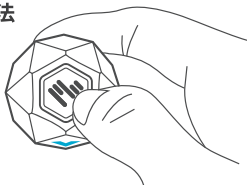

電源ボタンを1秒以上長く押し続けて電源を入れます。



充電方法

Phigolf2センサーのCタイプポートにUSBケーブルと連結させ、コンピューターや充電アダプターに挿し込んで充電してください。製品を初めて使う場合、バッテリーを十分に充電してご使用ください。**モバイルバッテリーに接続して充電市内でください。**モデルによっては充電できない場合があります。**※充電アダプター仕様(定格出力5V 1.0A)**

PHIGOLFアプリの設置方法

アプリケーションのご利用環境

アンドロイド6.0以上 / iOS 11以上

アプリのダウンロード

1. Google PlayやApple App storeで PHIGOLFを検索します。
2. ダウンロードを始めます。
3. ダウンロードが完了すると、モバイル機器に PHIGOLFのアイコンが表示されます。



Google play



iOS

PHIGOLFアプリの設置方法



本体とアプリの接続

[Bluetooth バージョン4.1以上]

1. アプリがダウンロードされたモバイル機器のBluetooth機能をONにしてください。
2. インストールされたPHIGOLFアプリを起動させてください。
3. Phigolf 2センサーの電源ボタンを押してONにしてください。
4. ペ어링は自動で行われ、接続が完了するとPHIGOLFアプリ内に表示されます。
5. 確認ボタンで本体の接続を完了すると、アプリをお使いいただくことができます。

スイングの手順と方法

1. スイングの待機画面でPhigolf 2センサーが装着されたクラブや素振りスティックでアドレスの姿勢を取ってください。

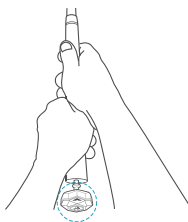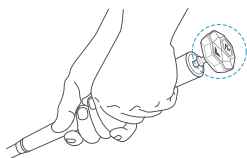

2. Phigolf 2センサーの矢印を合わせて下さい。
3. アプリでReady信号が表示されるまでアドレス姿勢を維持してください。
4. Ready信号が表示されたら、スイングをしてください。Ready信号はアプリ画面に音とともに表示され、Phigolf 2センサーの状態表示ランプが点灯された状態を維持させてください。(Ready信号が表示されている際は小さなスイングも実際のスイングとして認識する場合があります。)
5. スイングが認識されなかった場合は、アプリ画面にエラーメッセージが表示されます。その場合、スイングの準備姿勢を維持し、Ready信号に従ってスイングしてください。

製品保証とサポート

本製品の保証期間は、ご購入日から1年期間とさせていただきます。ただし、取扱上の不注意、誤った使用方法、天災、火災などによる故障または損傷により生じた故障などについては保証の対象とはなりません。

保証期間中に修理を依頼されるときは、故障した商品と商品購入元の領収書をinfo@phigolf.comにお送りください。保証範囲内の場合(ご購入日から1年)、製品を無償で修理、交換または商品代金の払い戻しをさせていただきます。

購入先と連絡が取れない場合は、ファイネットワークスのホームページ(www.phigolf.com)を通じて保証サービスを受けることができます。

認証情報





機器名称	特定小出力無線機器 (無線データシステム用無線機器)
製造年月日	別途記載
製造元/製造国	PhiNetworks / 大韓民国
認証番号	R-R-gin-PHG-200
使用周波数	2400~2483.5 MHz
電界強度	1mW 以下
USB電源供給装置	5 V DC / 300 mA

※本無線設備は電波干渉を受ける可能性があります。

本製品は産業・科学・医療用等高周波利用機器類及び情報機器類に適用し、主として家庭で使用することを目的とします。

スイングが認識されない場合

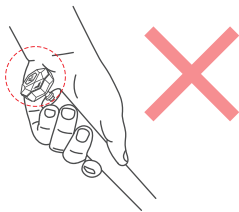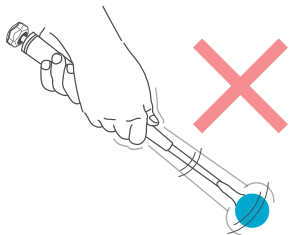


スイングトレーナーをふらないでください。

Ready.Swing状態になってたら、
バックスイングまたは
パッティングしてください。

センサーに触れるとスイングが
認識できない場合があります。

問題が解決しない場合は、Phigolfアプリ内の [メニュー] > [Report] にて
問題内容を報告後、報告を行った日時を [\[info@phigolf.com\]](mailto:info@phigolf.com) 宛に
メールをお送りください。


安全ストラップの使用方法

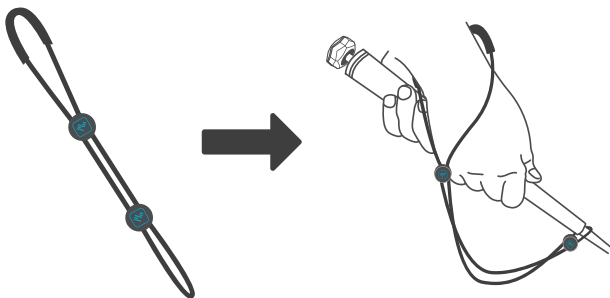


スイングを行う際に手に持ったスイングトレーナーが飛んで行ってしまうよう、
付属の安全ストラップを上記の図のように手首に通しストッパーで固定し、
お使いください。
スイングを行う際は、近くのモノや人にぶつけてしまわないように、十分な
スペースを確保して行って下さい。

[Ready] の表示が出てこない場合

間違ったアドレス角度

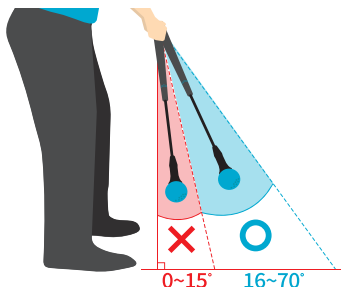

間違ったパッティング角度

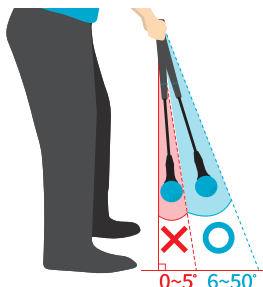




Address the Ball

Ready.Swing.

数秒間静止してください。

姿勢を保ったまま
バックスイングをして下さい。

充電方法

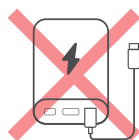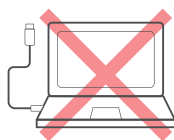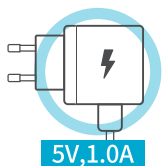


- **DC 5V、1.0A充電専用**のアダプターで充電してください。
- ポータブルバッテリーやノートパソコンに繋げると充電ができなかったり、時間がかかる場合があります。

センサーが作動しない場合は？

- センサーバッテリーが不足しないように**2時間ほど**充電してください。
- 何度も同じような不具合が生じた場合は info@phigolf.com にお問い合わせください。

ファイゴルフアプリとセンサー接続

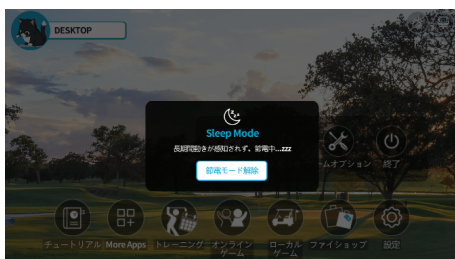

ファイゴルフと繋がっているセンサーが2分間動作を感知しない場合は**節電モード**に入り、一時的にすべての機能を停止します。その後、更に**8分間動作を感知しない場合は自動でセンサーの電源が切れます。**


節電モードを解除するにはセンサーの電源ボタンを一回押すか、アプリケーション画面に表示されている「**節電モードを解除**」ボタンを押してください。

TVモニターに映す方法

A. TV-アンドロイド



1. スマートTV-アンドロイド
Smart view, Miracast機能で無線連結




2. ミラーリングケーブルで接続
(HDMI - Usb C type)

※ミラーリングに関する詳細はテレビ&スマート機器のメーカー、もしくはミラーリングケーブルメーカーに直接お問い合わせください。

TVモニターに映す方法

B. アップルデバイス-TV




1. iPhone/iPad to TV
Apple AV adapterで接続



2. Apple TVで接続
(Airplay)

ご使用になられるスマートフォンおよびTVのモデルによって接続方法が異なります。ミラーリング方法については各メーカーにお問い合わせください。

センサーの装着

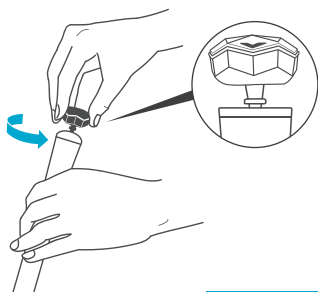

- お持ちの練習スティックやゴルフクラブのグリップエンドホールにセンサーを差し込んで装着してください。クラブ挿入部がストッパーまで入るように装着してください。
- センサーを装着する際、力を入れて無理に入れると損傷する恐れがあります。
- 左右に少しずつ回しながら入れてください。

⚠ 警告!

スイングスティックやヘッドが人や物に当たると、事故や負傷、故障の原因になります。


必ずスイングスティックのヘッド、ストラップ、グリップを正しく差し込んだことを確認してください。

スイング結果に若干誤差が生じます。

ファイゴルフは、クラブエンドに装着されているセンサーがスピード、方向、角度を測定して標準クラブスペックと標準弾道で仮定した後、ボールの距離と球質を予測するため、使用するクラブのスペック(長さ、強度、ロフト)とスイング習慣によって距離、方向において若干の誤差が生じる場合があります。


ファイゴルフで使用されているコアテクノロジーの精密度は100%ではないことをご理解ください。

⚠ 警告

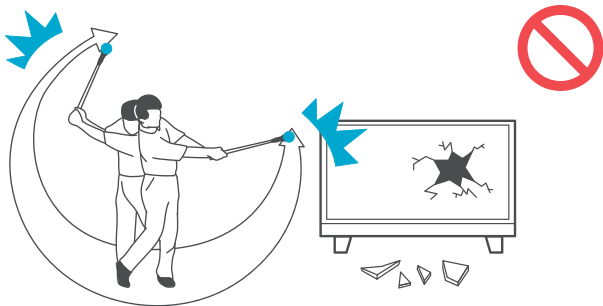

十分な空間を確保し、周囲に配慮して行ってください。
※周りにあるTVや家具、人、物とは最低2m以上距離を置いてください。

⚠ 警告

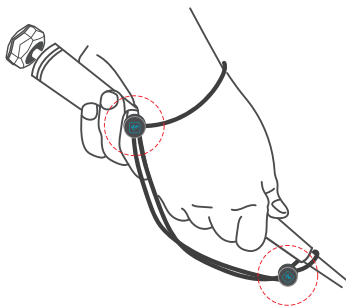


専用ストラップを必ずスイングスティックと
手首に付けてストッパーを利用してしっかり固定させてください。

グリップ交換に関するご案内

スイングトレーナーの使用頻度によってグリップの素材が老化する場合があります。グリップ交換が必要な場合はお近くのゴルフ用品店、クラブフィッティング店にてグリップ交換は可能です。

スイングトレーナーのグリップ部分はご自身でご購入の上
交換・取り付けが可能です。

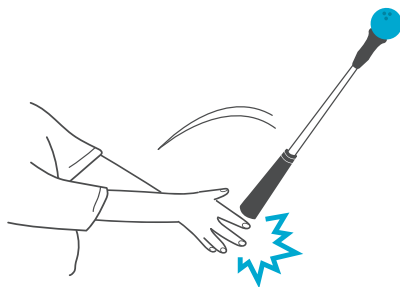

スイングの際、スイングトレーナーをしっかり握り、
手から離さないでください。

誤った使用又は不適切な使用に起因する
ケガ・損害等については、当社は責任を負いかねます。

FCC ID. 2A7LC-PHG-200

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technical for help.
- Only shielded interface cable should be used.

Finally, any changes or modifications to the equipment by the use not expressly approved by the grantee or manufacturer could void the users authority to operate such equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Information

This equipment complies with FCC RF exposure limit requirements set for in an uncontrolled environment

CAUTION : Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- Changes and modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- It is desirable that it should be installed and operated with at least 20cm or more between the radiator and person's body

 2A7LC-PHG-200

 R 216-220055

 R-R-gin-PHG-200





 CCAJ22LP16A0T0

サポート対象

Apple

iOS 11 or newer on iPad Air 2+, iPad mini 4th Generation later, iPhone 6+, and products released since 2014

Android Device

OS 6.0 or newer, Bluetooth 4.0 or newer, GPS On

TV Box

Apple TV, Android TV, Amazon TV, Bluetooth 4.0 or newer

Sensor LED Light

ブルー左右交差




接続待機中

ブルー点滅



接続完了

全体ブルー



接続状態&レディー

全体ブルー点滅



センサーデータ送信

ブルーライト回転



センサーファームウェアアップデート
(センサーの電源を消さないでください。)