

# 퀵 매뉴얼

## 고객 지원 센터

- 제품 이용과 관련한 문의사항이 있을경우, 고객지원센터로 문의를 주시면 친절하게 순차적으로 안내 해 드리겠습니다.

☎ 유선 문의 : 070-7019-9017  
운영 시간 : 오전 10시 - 오후 5시 (평일 / 휴일제외 / 점심시간 12:30 - 13:30)

✉ 온라인 문의  
1) 이메일 : info@phigolf.com  
2) 파이골프 앱에서 문의: 앱 상단의 HELP 아이콘을 선택 후 문의  
3) 웹사이트 에서 문의 : www.phigolf.com > 고객지원 > 문의하기


📱 어플리케이션 이용 가이드 :  
파이골프 앱 상단의 GUIDE 아이콘 선택 후 내용 확인

## 기본 셋업 방법

### STEP 1. 센서


#### 충전방법

1. 센서를 제품에 동봉된 케이블로 2시간 이상 충전하세요.
2. 파이골프2는 일반 고속 충전기 어댑터로, 나머지 모델은 5V 1.0A 어댑터로 충전하세요. (보조배터리나 다른 전자기기의 USB로는 충전할 수 없습니다.)



#### 장착 방법

1. 동봉된 스윙 스틱의 그립 엔드홀에 센서를 꽂아 주세요.
2. 센서를 살살 돌려서 꽂거나 빼 주시고, 과도한 힘을 주지 마세요.

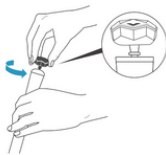

### STEP 2. 앱 설치

1. 모바일 앱 스토어에서 [파이골프]를 검색한 후, 파이골프 앱을 다운로드 합니다.  
(안드로이드: 구글 플레이스토어, iOS: 앱 스토어)

※ 아래의 QR을 스캔하면 바로 다운로드 가능합니다.



Google play



iOS

2. 일반 PC에서는 다운로드 및 설치가 불가능합니다.
3. 신규 회원가입시 중국 회원은 중국서버, 중국 이외의 국가 회원은 글로벌 서버를 선택합니다.

### STEP 3. 페어링과 미러링

#### 센서와 파이골프 어플리케이션을 연결(페어링)하는 방법

- 1.충전이 완료된 센서의 빛이 날때 까지 5초이상 길게 눌러서 전원을 켭니다.
2. 스마트폰의 블루투스와 위치를 켭니다.

android



iOS



3. 파이골프 앱을 실행하면 자동으로 연결됩니다.

※ 주의 : 블루투스 등록 및 연결 가능기기 목록에서 센서를 직접 찾아서 연결하는 것은 옳은 방법이 아닙니다.  
1번과 2번의 과정을 모두 잘 실행하셨다면, 센서와 앱은 자동으로 연결됩니다.

#### 모바일 화면을 TV로 미러링 하는 방법

1. 안드로이드 OS :



1. 스마트TV-안드로이드  
Smart view, Miracast  
기능으로 무선연결



2. 미러링 케이블로 유선연결  
(HDMI - Usb C type)

2. iOS :



1. Airplay 지원 TV로  
무선 연결




2. 아이폰, 아이패드 - TV  
Apple AV adapter로  
유선연결

※ 주의 : 각 디바이스마다 유선, 무선 미러링이 가능하나, 안정적인 사용을 위해 [유선 미러링]을 권장 드립니다. 또한, 미러링 방법은 각 티비 사양 및 제조사마다 다르니, 정확한 미러링 방법은 각 티비 제조 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

### STEP 4. 스윙 순서와 방법

#### 센서가 스윙을 인식하는 각도

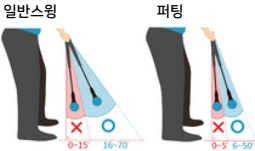

빨간색 각도 : 센서인식 불가

파란색 각도 : 센서인식 가능

#### 스윙 방법 안내

- 1.전용 스트랩을 파이골프 전용클럽과 손목에 잘 고정한 뒤, 스윙대기 화면에서 어드레스 자세를 취하세요.



2. 어드레스 자세를 2~3초 동안 유지 후, 화면에서 "레디" 소리가 나면 3초 이내에 바로 스윙을 해 주세요.




사람 모양 아이콘이  
파란색이 되도록  
어드레스를 잡아 주세요.

파란색이 되면  
어드레스를  
취한 채로 멈춰주세요.

화면에서 Ready 소리가 나면  
3초 내로 바로 스윙을  
하시길 바랍니다.

#### 스윙 인식 실패

스윙인식이 실패한 경우 스윙 스틱을 위로 한번 올렸다 내리고, 스윙 순서와 방법 안내의 1번 부터 다시 시작주세요.



※ 주의 : 웨그링(스윙 스틱을 흔들)을 하지 말고, 어드레스 자세에서 움직이지 말고 기다렸다가, 레디 소리가 나면 스윙을 하세요.

# Quick Start Guide

## Customer Support

- For any inquiries about our product, please contact us, and we will assist you as promptly as possible.



Email : [info@phigolf.com](mailto:info@phigolf.com)

In the app: Tap the HELP icon at the top to send your question.

Website: Visit [www.phigolf.com](http://www.phigolf.com) and click 'Support' > 'Contact Us'.



App Usage Guide:


In the Phigolf app, tap the [GUIDE] icon at the top.

## Basic Setup

### STEP 1. Sensor


#### How to charge a sensor

1. Charge the sensor for at least 2 hours with the included cable.
2. Charge the Phigolf 2 sensor with a fast charger; use a 5V 1.0A adapter for other models. Power banks and USB from other devices are not supported.



#### How to attach sensor to a swing stick.

1. Attach the sensor to the grip end hole of the swing stick.
2. Gently twist the sensor to attach or remove it, and avoid using excessive force.

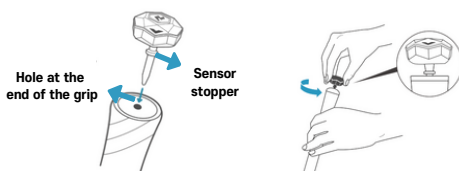

### STEP 2. Install an app

1. Search for [Phigolf] in your app store and download the Phigolf app. (Android: Google Play Store, iOS: App Store)

※ Scan the QR code below to download it directly.



Google play



iOS

2. Downloading and installing on a standard PC is not supported.
3. New users from China should choose the China server. Users from other countries should pick the global server.

## STEP 3. Pairing and Mirroring

### How to pair the sensor with the Phigolf app

1. Hold the fully charged sensor for 5 seconds until the light turns on.
2. Enable Bluetooth and location services on your smartphone.

android



Apple iOS



3. The Phigolf app connects automatically upon opening.

※ **Note:** Do not connect the sensor from the Bluetooth device list. If you've completed steps 1 and 2, the sensor and app will connect automatically.

### How to mirror your mobile screen to a TV

1. Android OS :



1. Smart TV with Android  
Connect wirelessly using Smart View or Miracast



2. Mirroring via HDMI or USB-C

2. iOS :



1. Connect wirelessly using an AirPlay-compatible TV.




2. To connect iPhones and iPads wirelessly, use an Apple TV adapter.

※ **Note:** Both wired and wireless mirroring are possible, but we recommend using [wired mirroring] for better stability. Since mirroring methods differ by TV model and brand, please contact your TV manufacturer's customer support for detailed instructions.

## STEP 4. How to swing

### Swing detection angles

Standard swing

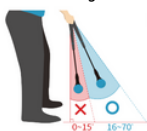

Putting



Red-marked angles :  
Sensor not recognized

Blue-marked angles :  
Sensor detected

### Swing instructions

1. Attach the safety strap to the swing stick and your wrist, then assume the address position on the swing readiness screen.



2. Hold the address position for 2-3 seconds, then swing within 3 seconds after the 'Ready' signal.



Set the address to turn the person icon blue.



Hold the address position until it turns blue.



Swing within 3 seconds after hearing 'Ready' on the screen.

### Swing recognition failed

If swing recognition fails, lift and lower the swing stick once, then start over from step 1.



※ **Note:** Keep still and avoid shaking the swing stick. Swing only after hearing the 'Ready' sound.

# 簡易マニュアル

## お客様サポートセンター

- ご利用に関するお問い合わせがある場合、お客様サポートセンターにご連絡いただければ、親切にご案内させていただきます。

### 📧 ネットでの問い合わせ

- 1) メール : [info@phigolf.com](mailto:info@phigolf.com)
- 2) ファイゴルフアプリからの問い合わせ :  
アプリ画面上部のHELPアイコンを選択し、お問い合わせください。
- 3) ファイゴルフのウェブサイトからの問い合わせ :  
[www.phigolf.com](http://www.phigolf.com) > カスタマーサポート > お問い合わせ。



### アプリケーションのご利用ガイド :


アプリ画面上部のGUIDEアイコンを選択し、ガイドをご確認します。

## 基本設定方法

### STEP 1. センサー


#### 充電方法

1. センサーを製品に付属のケーブルで2時間以上充電してください。
2. ファイゴルフ2は一般的な高速充電器アダプターで、その他の製品は5V1.0Aアダプターで充電してください。  
(モバイルバッテリーや他の電子機器のUSBで充電することはできません。)



#### 取付方法

1. 付属のスイングスチックのグリップエンドホールにセンサーを差し込んでください。
2. センサーを軽く回して抜き差しし、無理な力を加えないでください。

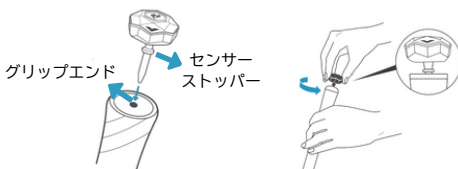

### STEP 2. アプリの設置

1. スマートフォンのアプリストアで[phigolf]を検索した後、アプリをダウンロードします。(アンドロイド: グーグルプレイストア, iOS: アプリストア)

※ 下記のQRコードをスキャンするとすぐにダウンロードできます。



Google play




iOS

2. ファイゴルフのアプリは通常のPCではダウンロードやインストールができません。
3. 新規会員登録時、中国の会員は中国サーバーを、中国以外国の会員はグローバルサーバーを選択します。

## STEP 3. ペアリングとミラーリング

### センサーとファイゴルフアプリケーションを接続(ペアリング)する方法

1. 充電が完了したセンサーが光るまで5秒以上長押しして電源を入れます。
2. スマートフォンのBluetoothと位置をオンにします。



3. ファイゴルフアプリを実行すると自動的に接続されます。

※ 注意：ブルートゥース登録および接続可能機器リストから直接センサーを検索して接続することは正しい方法ではありません。

1番と2番のプロセスをすべてうまく実行した場合、センサーとアプリは自動的に接続されます。

### モバイル画面をテレビでミラーリングする方法

1. アンドロイド OS :



1. スマートTV - Android  
スマートビュー、ミラキャスト機能で  
無線で接続可能



2. ミラーリングケーブルで接続  
(HDMI - Usb C type)

2. iOS :



1. Airplay対応テレビで  
ワイヤレス接続



2. iPhone, iPad - TV  
Apple AVアダプタで有線接続


※ 注意：各デバイスごとに有線、無線ミラーリングが可能ですが、安定した環境で使用するために[有線ミラーリング]をお勧めします。  
また、ミラーリング方法は各テレビの仕様やメーカーによって異なりますので、正確なミラーリング方法は各テレビメーカーのお客様センターにお問い合わせください。

## STEP 4. スイングの手順と方法

### センサーがスイングを認識する角度

一般的なスイング

パッティング

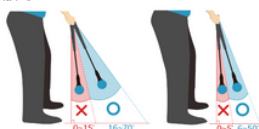

赤色角度：センサー認識不可

青い角度：センサー認識可能

### スイング方法のご案内

1. 専用ストラップをスイングスチックと手首にしっかりと固定した後、スイング待機画面でアドレス姿勢を取ってください。



2. アドレス姿勢を2~3秒間維持した後、画面から「Ready」の音が鳴ったら、3秒以内にすぐにスイングしてください。



画面のアイコンが青くなるように姿勢をとってください。



青くなったら、アドレスを持ったままそのまま維持してください。



画面から「Ready」の音が鳴ったら、3秒以内にすぐにスイングしてください。

### スイング認識に失敗した時

スイング認識に失敗した場合、スイングスチックを一度上に持ち上げて下ろします。そして、スイングの手順と方法のご案内の1番からやり直してください。



※ 注意：ウェグリング(スイングスチックを揺らすこと)をしないで、アドレスの姿勢を取ったまま、画面から「Ready」の音が鳴ったら、すぐにスイングしてください。



# Phigolf2

## Manual

日本語

### 注意事項

---



警告

使用前の注意事項

---

### 注意事項

注意事項

免責事項

















