

Phigolf

Quick Manual

目次

お客様サポートセンター	2
接続方法	3
センサー充電&装着	4
設置、接続、ペアリング	5
使用方法&注意事項	6
Q&A	7

お客様サポートセンター

ご利用に関するお問い合わせは以下の電話番号やメールでお問い合わせください。



phigolf.com



電話番号 (+82-70-7019-9017)*国際電話

営業時間：平日午前 10 時 - 午後 5 時 (お昼 12:30-13:30)



オンラインでのお問い合わせ

- 1) メール：info@phigolf.com
- 2) アプリ：アプリ右上の 'HELP' アイコンを選択してお問い合わせ
- 3) サイト：www.phigolf.com > お客様サポート > お問い合わせ



アプリ利用ガイド

アプリの右上にある GUIDE アイコンを選択し、ガイドを確認

接続方法

1. ご使用になる前にセンサーを充電してください。
2. スマートフォンの“アップストア”もしくは“プレイストア”にて [Phigolf]を検索し、アプリをインストールしてください。
3. アプリをインストールしてからスマートフォンの位置情報機能とブルートゥース機能をONにしてください。
4. アプリを起動し、ログインしてください。
(ゲストログインはサービス利用に制限があります。)
5. センサーをスイングスティックのグリップエンドに装着し、センサーの電源ボタンを押して電源を入れます。(センサーのLEDランプが完全に点滅するまで電源ボタンを長押ししてください。)
6. センサーのLEDランプが点滅しながらアプリと自動で繋がります。

センサー充電


1. 同梱されているケーブルでセンサーを2時間以上充電してください。

ファイブルフは **5V 1.0A 充電器の使用をお勧めします。**

※5V 1.0A / 5V 1.2A / 5V 2.0A 充電器は使用可能。9V / 12Vなどの高速充電器では充電ができない場合があります。

センサー装着

1. スイングスティックのグリップエンドにセンサーを差し込んでください。
2. センサーを回しながら差し込んでください。ストッパーまで差し込みます。

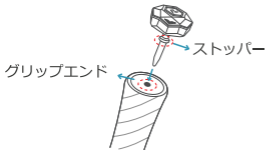

アドレス姿勢をとるとき、センサーに手が触れないようにしてください。

スイング時にセンサーが破損する恐れがあります。

アプリ設置

1. アプリのストアで[Phigolf]を検索し、アプリをインストールします。

Android : プレイストア / iOS : アップストア



Google play



iOS

2. ノートパソコンや PCではプレイできません。
(エミュレーターでインストールしてもセンサーとの運動ができない場合があります。)

ペアリング (スマホ+センサー)

1. スマートフォンの位置情報とBluetooth機能をONにします。

Google play



アプリをインストールしたスマホのBluetooth機能と位置情報がONになっていることを確認してください。

iOS



*スマホのBluetoothリストからセンサーを繋がなくてください。スマホとのペアリングはアプリ内で自動で行われます。

2. センサーの電源ボタンをLEDランプが左右に点滅するまで5秒以上押し続け電源を入れてください。




5秒以上長押し!



LEDランプ
左右交差点滅確認!

3. センサーが点滅状態で、ご使用のスマホのBluetoothと位置情報がONになっていると、アプリ内で自動でペアリングされます。センサーが点滅状態にない場合は、センサーの電源ボタンを1回押し、点滅状態にしてください。(長押しすると電源が切れるのでご注意ください。)



センサー検索中




センサー確認



ペアリング完了

***注意:** Bluetooth登録及び、ペアリング可能な機器リストから直接センサーとペアリングするのは正しいペアリング方法ではありません。必ずアプリ内で自動ペアリングをしてください。

メイン画面

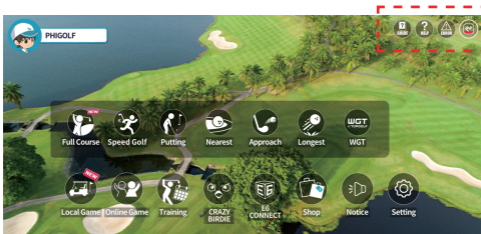

使用方法に関する動画ガイドです。
ファイゴルフを100%活用するためのすべてのガイドがありますのでぜひ確認してください。



障害が発生した時、ここでお問い合わせすることができます。



バグを発見した時にはここでバグレポートを送信することができます。



センサーの接続状態を表示します。アイコン上の数字は現在のバージョンのナンバーです。赤と緑のゲージが現在のバッテリー残量です。タッチするとセンサーのペアリング状況を確認できます。

ミラーリング

ファイゴルフをTVもしくはプロジェクターとミラーリングすることでよりリアルにプレイすることができます。*ミラーリングケーブルは別売りです。


Android



1. スマートTV - Android

AndroidスマホでSmart viewもしくはMiracast機能を使用し、テレビに繋がります。

*ファイゴルフは有線ミラーリングを推奨します。




2. 有線ミラーリング

USB-C to HDMIケーブルを利用し、テレビと繋がります。

テレビのHDMIポートにケーブルを繋げ、入力をHDMIに変更します。

*ご使用のテレビまたはプロジェクターによってスマホとミラーリングする方法が異なる場合がありますのでテレビやプロジェクターの製造会社にご確認ください。

iOS



1. iPhone、iPad - TV

アップル社純正品のApple AV adapterを使用し、HDMIケーブルで繋がります。

テレビのHDMIポートにケーブルを繋げ、テレビ入力をHDMIに変更します。



2. Air Playに対応できるテレビで無線で繋ぐ。

iPhoneまたはiPadでAirplayを利用しテレビに繋がります。

コントロールセンターを開き、Airplayをタッチし、

繋げるテレビを選びます。*ファイゴルフは有線ミラーリングを推奨します。

使用方法


1. センサーがスイングを認識する角度に合わせ、アドレス姿勢をとってください。



2. 画面真ん中の下にアドレスをしているシルエットの状態に合わせてスイングします。



シルエットが赤色
アドレス角度が合っていません。
ヘッドを上下に調整し角度を合わせてください。




シルエットが青色
アドレス角度が合っています。
READYという音声が出るまで2～3秒間
アドレス姿勢を維持してください。




SWING!
目標距離に合わせた力でスイングしてください。

3. スイング認識ができなかった場合はスイングスティックのヘッドを上下に動かし、スイング手順の最初からやりなおしてください。

注意事項

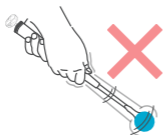

アドレス姿勢を維持した状態で
ワググルせず、
Ready. Swing信号が出るまで待ちます。
Ready. Swingの出たらずに
バックスイングしてください。

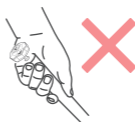

アドレス時にセンサーに
触れると正確な測定が
できない場合があります。
センサーを触れないように
アドレスしてください。

Q&A (アプリ)

Q. エイミング機能の使用方法

A. ファイゴルフはどの方向を向いてスイングしても前にボールが飛びます。目標方向を変更するには[エイミング]機能を使用します。

1. センサーの電源ボタンを一回押してください。(押し続けると電源が消えますのでご注意ください。)
2. 目標方向をガイドを見ながらセンサーを回して合わせます。
3. 目標方向が決まったらセンサーの電源ボタンをもう一回押します。



Q. センサーに繋がりません。

A. スマホとセンサーが繋がらない時は以下の事項をご確認ください。

Google play



ファイゴルフを設置したスマホのBluetoothと位置情報機能がONになっているかをご確認ください。



*スマホのBluetoothリストから繋ぐのではなく、アプリ内で自動でペアリングします。

A. センサーの電源が入っていることを確認してください。(ご使用になる前に2時間以上充電してください。)

A. ファイゴルフアプリが起動中かを確認してください。

Q. IDを作成する方法を教えてください。

A. メール会員登録を選択し、メールアドレス、パスワード、ニックネームを入力することで会員登録が可能です。

A. Google、METAのIDと連動することも可能です。

A. 会員登録なしでゲストログインするとコンテンツ利用に制限があります。ファイゴルフが用意した様々なコンテンツを楽しんでいただけますよう、会員登録をお勧めします。

Q. パスワードを忘れました。

A. パスワードを忘れた時は[info@phigolf.com]まで会員登録時に入力したメールアドレスとともにお問い合わせください。

Q. パソコン上でエミュレーターでのプレイは可能ですか。

A. ファイゴルフはスマートフォン(Android, iOS)のみ可能です。エミュレーターでのプレイはできません。

Q. ファイゴルフを利用するためのスペックを確認してください。

OS	iOS	OS	アンドロイド
機種	11以上	OS Ver.	Android 10.0 (API level 30)
メモリ	3gb	デバイス	Oped GI ES3.0 以上
OS Ver.	iOS 16以上	メモリ	4gb
GPS	ON	Bluetooth	4.0 以上
ストレージ	500mb以上	GPS	ON
		ストレージ	500mb 以上

A. 上記のスペックにもかかわらず正常プレイができない場合は[info@phigolf.com]までお問い合わせください。

* Amazonファイヤースティック、クロムキャスト3.4とその他スマートTVと連動して使用する機器はメモリ不足で正常プレイができません。(アップルTVを除く)

Q. アプリが作動しません。

症状) アプリがフリーズし、反応がない。
症状) アプリが強制終了される。
症状) サーバーに接続できないとメッセージが表示され、プレイできない。

A. 上記の症状を含めたアプリの不具合がある場合はまず、アプリの削除と再インストールを行ってください。

同じ症状が繰り返して発生するかその他正常プレイができない場合は[info@phigolf.com]までお問い合わせください。

Q. アプリに入っても一部のメニューしか見えません。

A. センサーとペアリングされていないとゲームメニューは一部のみ表示されます。センサーのペアリング状況をご確認ください。

Q. WGTに接続できません。

A. 2024年11月30日以降、WGTに関する全てのサービスを終了しました。よりアップグレードしたコンテンツを開発しています。

Q. ファイゴルフで利用できるコースを教えてください。

A. ファイゴルフでは全世界38,000個のコースを利用することができるワールドツアーモードを2025年6月まで無料提供します。プレイしたいコースを検索するか、周辺のコースをプレイしてみることができます。

Q. トーナメントについて

A. ファイゴルフが主催する定期トーナメント以外にもユーザーが主催者として開催するトーナメントもあります。

オンラインゲーム > トーナメント作成 > 一般/企業トーナメント選択 > 大会期間設定 > コース選択 > コース難易度設定 > 確認

(企業トーナメントは事前承認が必要です。)

Q. E6使用法について

A. アップストアでファイゴルフとE6 Connectをインストールしてください。(現在、E6はiOSのみ可能)

1. ファイゴルフ起動
2. センサーとペアリング
3. E6 Connect起動
4. [Experience Aviara]選択
5. メールアドレス入力、メール転送選択
6. 無料デモコード受信
7. E6 Connect起動
8. 会員登録
9. プレイヤープロフィール選択
10. [Redeem]選択
11. 受信したデモコード入力
12. 設定 >> 追跡システム[phigolf]を選択し[configure]選択
13. ファイゴルフセンサーをE6 Connectとペアリングしてプレイ。
14. すべてのコースとミニゲームの利用にはE6 Connectアプリ内ショップで定期券を購入する必要があります。(10 USD/月, 95 USD/年)

Q. CRAZY BIRDIEについて

A. アップストアもしくはプレイストアで'CRAZY BIRDIE'をインストールします。

1. ファイゴルフ起動
2. センサーペアリング
3. CRAZY BIRDIE 選択
4. CRAZY BIRDIE アプリとペアリング(自動ペアリング)
5. 難易度 > マップを選択しプレイを選択
6. 赤い鳥をゴルフボールのように飛ばし、より多くのブロックを崩すゲームです。(計3回)



CRAZY BIRDIEでもクラブを選択してください。飛距離と角度を考慮し、クラブを選択します。



エイミング機能を使用しブロックが多いところを狙って打ってください。3回与えられたチャンスで多くの点数を獲得するミニゲームです。

Q. WAKE UP機能について

A. 一定の時間の間、センサーの動きがないと自動でスリープモードになります。スリープモードを解除するには電源ボタンを1回おすことで解除されます。スリープモードが10分以上経過するとペアリングが解除され、電源が切れます。

Q. ゲーム設定について

A. メイン画面 > 設定 > ゲームオプション

1. アカウント情報 > プロフィール写真、ID、難易度、TEE位置設定
2. ゲーム > BGM設定、招待、言語、距離単位、影設定
3. アカウント > ログアウト、パスワード変更、既存データ削除、退会
4. センサー > シリアルナンバー登録 (開発中)

Q. スイング認識について

A. マニュアルのスイング手順とスイング手順のページを参照してください。その他発生する可能性があるのは以下のとおりです。

1. Bluetoothノイズと距離
> 周辺に他のBluetooth機器があることでノイズが発生する場合があります。できるだけ干渉の少ない環境での使用をお願いします。Bluetooth通信は距離が遠くなるほど反応がおくれるなどの現象があります。

2. バッテリー不足
> ファイゴルフセンサーは最大2時間ほど使用可能です。センサーを使用する前に充電してください。

Q. パッティング認識について

A. パッティングはスイングを認識する角度が違い、思わぬ結果になる場合があります。適切なパッティング角度を把握するため、本物のパターにセンサーを装着してからパッティングしてみてください。

その後スイングスティックでパッティングしてみてください。

Q. 製品仕様

	項目	Phigolf2	Phigolf1
H/W	バッテリー	リチウムポリマー100mAh	リチウムポリマー 90mAh
	バッテリーライフ	500回充電時 / 2年使用可能	
	充電ポート	C-TYPE	SPIN TYPE
	充電時間	2時間	2時間
	センサー	IMU センサー	IMU センサー
	Bluetooth	5.0	4.0
	スティック素材	鉄	カーボン
	長さ	700mm	600mm
S/W	トレーニング	無料	無料
	オンラインゲーム	無料	無料
	ローカル	無料	無料
	クレイジーバディー	無料	無料
	スピードゴルフ	無料	無料
	HD	無料	有料
	E6	有料	有料
	ワールドツアー	2025年7月有料 (現在無料)	

Q. センサーの充電ができない。

A. 充電ができない場合は以下をご確認ください。

1. 専用ケーブルで充電
2. 充電アダプター確認(5Vのみ充電可能)

A. バッテリー

ファイゴルフのバッテリーは一般的に広く使われるリチウムポリマーバッテリーを使用しています。普通の使用環境では約500回の充電を保証します。但し、保管環境や充電の仕方によってバッテリーのパフォーマンスは異なります。保証期間はご購入日から1年です。

Q. センサーの異常作動。

A. 以下のような異常作動の場合、お客様相談室にご連絡ください。
(お客様相談室：info@phigolf.com)

1. センサー電源ボタンが押せない。
2. センサー電源ボタンの破損。
3. センサー電源が切れない。
4. センサーの固定ピンの破損。
5. センサー本体の破損。
6. センサーの紛失。
7. 充電しても電源がすぐ切れる。

Q. スイングスティックの問題。

1. スイングをしてカチッと音がならない。
2. スイングスティックのヘッドが壊れた。
3. スイングスティックのシャフトが曲がっているか折れている。

Q. 安全ストラップ

A. ゴルフのスイングをすることによって発生する恐れがある事故を防止する為、安全ストラップを同封しております。人命、財産上の被害を防止する為の安全道具ですのでご使用の際には必ず安全ストラップを着用してください。

Q. リアルクラブ

A. ファイゴルフセンサーは実際のクラブのグリップエンドに装着することができます。スイングスティックよりリアルなスイング感覚と結果を得られます。リアルクラブを利用してプレイする時は安全距離の確保と室内の場合は天井の高さも必ずご確認ください。

Q. 安全スペース

A. 周囲約2m、高さ約2.5m以上のスペースが必要です。身長などを考慮し、周囲に物や人がいないか必ず確認してください。同封のストラップを必ず着用してください。

Q. レフティー

A. ファイゴルフは左利きも別途の設定なしにご利用可能です。☞