

Phigolf

Quick Manual

목차

고객 지원 센터	☒
기본 셋업 순서	☒
센서 충전 안내 및 장착 방법	☒
앱 설치, 페어링 및 미러링	☒
스윙순서와 방법 & 스윙시 주의 사항	☒
Q&A	☒
골드포인트 가이드	☒

고객 지원 센터

제품 이용과 관련한 문의사항이 있을 경우, 고객 지원 센터로 문의를 주시면 순차적으로 답변 드리겠습니다.



phigolf.com



유선문의 (070-7019-9017)

운영시간 : 평일 오전10시 - 오후5시 (공휴일제외 / 점심시간 12:30-13:30)



온라인 문의

- 1) 이메일 : info@phigolf.com
- 2) 파이골프 앱에서 문의 : 앱 상단 'HELP'아이콘을 선택 후 문의
- 3) 웹사이트 에서 문의 : www.phigolf.com > 고객지원 > 문의하기



앱 이용 가이드

파이골프 앱 상단의 GUIDE 아이콘 선택 후 내용 확인

기본 셋업 순서

1. 센서를 사용하기 전에 미리 충전 합니다.
2. 모바일의 “앱스토어”또는“플레이스토어”에서 [파이골프]를 검색하여 앱을 다운로드 합니다.
3. 파이골프 앱을 다운 받은 모바일의 위치와 블루투스 기능을 활성화 해 주세요.
4. 앱을 실행 하고 로그인 해 주세요. (게스트 로그인 시 서비스이용에 제한이 있을 수 있습니다.)
5. 파이골프 센서를 스윙스틱 그립 끝부분에 장착하고 센서 본체의 윗부분을 눌러 전원을 켭니다. (센서의 LED램프가 완전히 점멸할 때 까지 전원 버튼에서 손을 떼지 마세요.)
- 5-1. 파이골프 2 Flex 제품인 경우 스윙스틱을 완전히 펼친 후 파이골프 센서를 그립 끝부분에 장착하십시오. 접힌 상태에서 센서를 장착하면 진공 효과로 인해 스틱이 제대로 펼쳐지지 않을 수 있습니다.

주의 사항

스윙스틱이 완전히 펼쳐지지 않은 상태에서 사용할 경우, 스윙 도중 갑자기 펼쳐져 인명이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
반드시 스윙스틱을 끝까지 펼친 후 사용하시기 바랍니다.

※ 스윙스틱을 펼치지 않고 사용하여 발생한 인명 및 재산 피해에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

6. 장착한 센서 윗부분의 버튼을 눌러 전원을 켭니다. (센서의 LED램프가 완전히 점멸할 때까지 전원버튼에서 손을 떼지 마세요.
7. 센서의 LED등이 깜박이면서 앱과 자동으로 연결 됩니다.

센서 충전 안내

1. 센서를 제품에 동봉된 케이블로 2시간 이상 충전 하세요.


파이골프는 **5V 1.0A 충전기의 사용을 권장** 합니다.

※ 5V 1.0A / 5V 1.2A / 5V 2.0A 충전기는 지원가능 하며 9V / 12V등의 고속 충전기에서는 충전이 안될 수 있습니다.

Phigolf 2 Flex 제품의 경우, 스윙스틱을 끝까지 펼쳐주세요.

장착 방법

1. 동봉된 스윙스틱의 그립 엔드홀에 센서를 꽂아 주세요.
2. 센서를 살짝 돌려서 꽂거나 빼 주시고, 스톱퍼 까지만 꽂아 주세요.

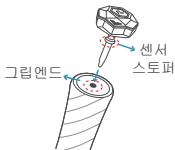

그립을 잠근 상태에서 센서를 건드리지 않도록 그립을 잠가 주세요.

손목이 센서와 접촉된 상태에서 스윙 시
센서 파손의 위험이 있습니다.

앱 설치

1. 모바일 앱 스토어에서 [파이골프]를 검색한 후, 파이골프 앱을 다운로드 합니다.
안드로이드 : 구글 플레이스토어 / iOS : 앱스토어



2. 일반 PC에서는 다운로드를 하여도 실행이 불가능 합니다.
(애플레이어를 통해 설치해도 센서와 정상적인 연동이 불가능 합니다.)

페어링(파이골프 앱과 센서의 연결)

1. 모바일의 블루투스와 위치 정보를 활성화 합니다.



파이골프를 설치한 스마트폰의 블루투스와 위치정보가 활성화 되어 있는지 확인해 주세요.
*블루투스 목록에서 센서를 찾아서 직접 연결하지 마세요.
센서는 앱 내에서 자동으로 페어링 합니다.

2. 센서의 전원 버튼을 LED램프가 교차로 깜빡일 때까지 5초이상 눌러 전원을 켭니다.



5초 이상 꼭!!



LED램프 좌우 교차 깜빡임 확인

3. 센서가 깜빡이는 상태이고, 사용하시는 모바일의 블루투스와 위치정보 기능을 활성화 하셨다면 센서와 모바일은 앱 내에서 자동으로 연결 됩니다.
센서가 깜빡이는 상태가 아니면 센서의 전원 버튼을 살짝 눌러서 깜빡이는 상태로 만들어 주세요. (센서의 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼져 버리니 주의하시기 바랍니다.)



센서 탐색




센서 확인



페어링 완료!

*주의 : 블루투스 등록 및 연결 가능기기 목록에서 센서를 직접 찾아서 연결 하는 것은 올바른 방법이 아닙니다.
반드시 앱에서 자동으로 연결 되어야 정상적인 플레이가 가능 합니다.

메인화면

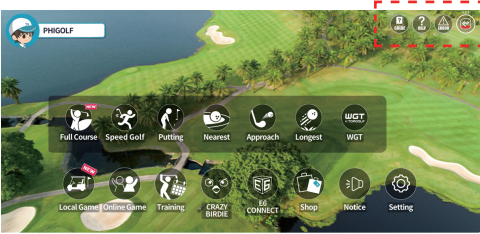

사용방법에 관한 동영상 가이드 입니다.
파이골프를 100% 활용하기 위한 모든 가이드가 담겨 있으니 꼭 확인해 주시기 바랍니다.



장애가 발생 했을때는 이곳에서 문의 할 수 있습니다.



게임 진행 중 버그를 발견 했을때에 이곳에서 버그리포트를 발송할 수 있습니다.



센서 연결상태 창 입니다. 상단 숫자는 현재 앱 버전을 나타 냅니다.
붉은색 또는 초록색 게이지로 현재 배터리의 잔량을 표시해 줍니다.
터치하면 센서의 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

미러링(TV 또는 프로젝터와 미러링)


파이골프를 TV 또는 프로젝터와 미러링 하는 것으로 보다 실감나는 골프를 즐기실 수 있습니다. *제품에 미러링 케이블은 동봉 되어 있지 않습니다.

안드로이드



1. 안드로이드 - 스마트TV

안드로이드 스마트폰에서 Smart view 또는 Miracast 기능을 사용하여 TV에 연결 합니다.
*파이골프는 유선 미러링을 권장 합니다.



2. 유선 미러링

USB-C to HDMI 케이블을 사용하여 TV와 연결 합니다.
TV의 HDMI 포트에 케이블을 연결한 후, TV의 입력 소스를 HDMI로 변경 합니다.

*사용하시는 TV 또는 프로젝터에 따라 스마트폰과 미러링 하는 방법이 다를 수 있으니 TV 또는 프로젝터 제조사에 확인해 주시기 바랍니다.

iOS



1. 아이폰,아이패드 - TV

정품 Apple AV adapter를 사용하여 HDMI케이블로 TV에 연결 합니다.
TV의 HDMI포트에 케이블을 연결한 후, TV소스를 HDMI로 변경 합니다.




2. Air Play 지원 TV로 무선 연결

아이폰 또는 아이패드에서 Airplay를 통해 TV에 연결 합니다.
화면 하단에서 제어 센터를 열고, Airplay 아이콘을 클릭하여 연결할 TV를 선택 합니다. *파이골프는 유선 미러링을 권장 합니다.

스윙순서와 방법

- 주의 사항**
 파이골프 2 Flex제품인 경우, 스윙스틱이 끝까지 펼쳐졌는지 반드시 확인한 후
 사용하세요!
 ※ 스윙스틱을 펼치지 않고 사용하여 발생한 인명 및 재산 피해에 대해서는
 당사가 책임지지 않습니다.

1. 센서가 스윙을 인식할 수 있는 각도에 맞춰 어드레스 해 주세요.

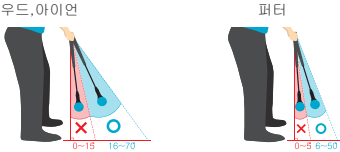

2. 화면 가운데 하단 어드레스 모양을 하고 있는 아바타의 상태에 맞춰 스윙 합니다.



아바타가 붉은색
 어드레스 각도가 맞지 않습니다.
 헤드를 위아래로 조정해 각도를 맞춰 주세요.



아바타가 파란색
 어드레스 각도가 정확합니다.
 READY! 라는 음성인 들릴때까지 2~3초간
 어드레스 자세를 유지해 주세요.




SWING!
 목표 거리에 맞는 힘조절로 스윙해 주세요.

3. 스윙인식이 실패한 경우 스윙스틱을 위로 한번 올렸다 내리고
 스윙 순서와 방법을 처음부터 다시 진행 해 주세요.

스윙시 주의 사항



파이골프2
 플렉스 모델은
 스윙스틱을
 끝까지 뺀서
 사용해 주세요.



어드레스 자세 유지
 상태에서 웨그링 없이
 Ready.Swing
 이 될때까지
 정지상태로 기다립니다.
 Ready.Swing
 상태가 되면
 바로 백스윙 또는
 퍼팅을 해 주세요.



어드레스 시 센서를
 손으로 건드리게 되면
 정확한 측정이
 안될 수 있습니다.

Q&A (소프트웨어)

Q. 에이밍 기능 사용법

- A.파이골프는 어느 방향을 향해 스윙을 해도 앞으로 공이 날아 갑니다.
따라서 목표 지점을 변경 하기 위해 [에이밍] 기능을 사용 합니다.
1. 센서의 전원 버튼을 가볍게 한 번 눌렀다 땡니다. (계속 누르고 있으면 전원이 꺼지니 주의해 주세요.)
 2. 원하는 방향으로 센서를 돌려 주세요.
 3. 방향 설정이 완료되면 센서의 전원 버튼을 한 번 더 가볍게 눌러 주세요.



버튼 1회 눌렀다 떼기

목표 지정 설정

버튼 1회 눌렀다 떼기

Q. 센서 연결이 되지 않아요.

A.스마트폰과 센서가 연결이 되지 않을때에는 다음의 사항을 확인해 주세요.

Google play



파이골프를 설치한 스마트폰의 블루투스와 위치정보가 활성화 되어 있는지 확인해 주세요.



*블루투스 목록에서 센서를 찾아서 직접 연결하지 마세요.
센서는 앱 내에서 페어링 합니다.

A.센서의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.
(사용 전에 최소 2시간 이상 충전하시길 권장합니다.)

A.파이골프 앱이 실행중인지 확인해 주세요.

Q. 아이디 만드는 방법을 알고 싶어요.

- A.이메일 회원가입을 선택한 후 이메일주소, 비밀번호, 닉네임 입력 후 회원가입이 가능 합니다.
- A.구글 아이디를 연동하여 회원가입도 가능합니다.
- A.회원가입 없이 게스트 로그인의 경우 컨텐츠 이용에 제한이 있습니다.
파이골프가 준비한 다양한 컨텐츠를 즐기기 위해 회원가입을 권장 합니다.

Q. 비밀번호를 잊어 버렸어요.

A.비밀번호를 잊으신 경우 [info@phigolf.com]으로 회원가입 시
사용하셨던 이메일 주소와 함께 문의해 주시면 별도 안내 드리겠습니다.

Q. 일반PC에 애플레이어를 통해서 설치 가능 한가요?

A.파이골프는 모바일 디바이스 (Android, iOS)만 지원하며 애플레이어를
통한 플레이는 불가능 합니다.

Q. 파이골프의 정상적인 이용이 가능한 스마트폰(태블릿) 사양을 알려주세요.

OS 종류	iOS	OS 종류	안드로이드
기종	A11 이상	OS 버전	Android 10.0 (API level 30)이상
메모리	3gb	지원 디바이스	Oped Gl ES3.0 이상 지원디바이스
OS 버전	iOS 16이상	메모리	4gb
GPS	지원	블루투스	4.0 이상
여유공간	500mb 이상	GPS	지원
		여유공간	500mb 이상

A.위의 사양을 충족 했음에도 불구하고 정상이용이 불가능 한 경우
[info@phigolf.com]으로 문의 주시기 바랍니다.

* 아마존 파이어 TV 스틱, 크롬캐스트3.4와 기타 스마트 TV 및 일반 TV와 연동해서 사용하는 기기들은
메모리 부족으로 정상적인 이용이 불가능 합니다. (애플티비 제외)

Q. 앱이 정상 동작하지 않아요.

- 증상) 앱이 갑자기 멈추고 로딩이 되지 않아요.
- 증상) 앱이 갑자기 강제로 종료 됩니다.
- 증상) 서버에 접속할 수 없다는 메시지가 표시되며 게임을 할 수 없습니다.

A. 위의 상황을 포함 한 앱의 비정상적인 작동이 발견 되었을 경우에는
먼저 앱을 삭제 후 재설치 해 보시기 바랍니다.

동일한 증상이 반복 되거나 정상적인 게임의 플레이가 안되는 경우
[info@phigolf.com]으로 문의 주시기 바랍니다.

Q. 앱에서 모든 메뉴가 표시되지 않고 일부만 표시 됩니다.

A.센서와 앱을 페어링 하지 않으면 게임 메뉴의 일부만 표시 됩니다.
센서 연결 상태를 확인해 주세요.

Q. WGT에 연결이 되지 않습니다.

A.2024년 11월30일 이후부터 WGT와 관련한 모든 서비스가 종료 되었습니다.
그동안 WGT를 이용해 주셔서 감사 드리며 더욱 강화된 컨텐츠로 찾아
뵙겠습니다.

Q. WGT 이외에 다른 파이골프 코스는 어떻게 있나요?

A.파이골프에서는 전 세계 38,000개의 코스를 이용할 수 있는 월드투어 모드를
2025년 8월까지 무료로 제공 합니다.

원하시는 코스를 검색 하거나 내 주변 코스를 추천 받을 수 있고 파이골프가
선정하는 오늘의 코스를 플레이 해 볼 수 있습니다.

Q. 토너먼트를 만들고 싶어요.

A.파이골프에서는 파이골프가 주최하는 정규 토너먼트 이외에도 자신만의
토너먼트를 생성하여 주최자가 될 수 있습니다.

온라인게임 > 토너먼트 만들기 > 일반/기업 토너먼트를 선택 > 대회 기간
설정 > 코스선택 > 코스난이도 설정 > 확인

이제 전 세계 파이골프 유저들과 토너먼트를 즐길 수 있습니다.
(기업 토너먼트는 사전승인이 필요 합니다.)

Q. E6 사용법을 알려 주세요.

A.앱스토어에서 파이골프앱과 E6 Connect앱을 다운로드 해 주세요.
(현재 E6 Connect 앱은 iOS 기기만 지원 합니다.)

1. 파이골프 앱 실행
2. 센서를 파이골프 앱과 페어링
3. E6 Connect 메뉴 선택
4. [Experience Aviara]선택
5. 이메일 주소를 입력하고 이메일 전송을 선택
6. 이메일 무료 데모 코드 확인
7. E6 Connect 앱 실행
8. 회원가입 선택
9. 회원가입 하여 플레이어 프로필 생성
10. [Redeem]선택
11. 이메일로 수신한 데모코드 입력
12. E6앱 설정 > Simulator ? Tracking System > Phigolf >Configure
13. 파이골프 센서를 E6 Connect앱과 연동하여 플레이 시작
14. 전체 코스와 미니게임에 접근하려면 E6 Connect앱 상점에서
구독권을 구매해야 합니다. (구독료 : 10 USD/월, 95 USD/년)


Q. CRAZY BIRDIE와 어떻게 연결해야 하나요?

A.앱스토어 또는 플레이스토어에서 CRAZY BIRDIE를 다운로드 해 주세요.

1. 파이골프 앱 실행
2. 센서 페어링
- 3-1. CRAZY BIRDIE 앱이 설치 되어 있는 경우, 자동으로 실행됩니다.
- 3-2. CRAZY BIRDIE 앱이 설치 되어 있지 않은 경우, 앱스토어 또는
구글 플레이스토어로 연결됩니다.
4. CRAZY BIRDIE 앱과 센서 연결 (자동연결)
5. 난이도 > 맵을 선택하고 플레이를 선택
6. 새를 골프공 처럼 날려보내 볼록을 많이 무너뜨리는 점수로
순위를 정합니다. (총 3번의 기회가 있습니다.)



CRAZY BIRDIE 에서도 클럽을 선택할 수 있습니다.
탄도와 예상 비거리를 감안하여 클럽을 선택한 후 발사해 주세요.

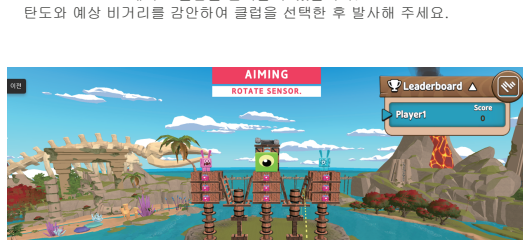

에이밍 기능을 활용하여 볼록이 많은 곳을 노려서 발사해 주세요.
총 3번의 기회를 잘 분배하여 많은 점수를 획득하는 사람이 이기는
캐주얼 게임 입니다.

Q. 센서 깨우기 기능은 무엇인가요?

A.센서를 일정시간 동안 이용하지 않으면 자동으로 슬립모드가 설정 됩니다.

이때 전원 버튼을 한번 가볍게 누르면 센서 깨우기 기능이 실행되어 정상
이용이 가능 합니다.

센서가 슬립모드에 들어간 뒤 10분이상 경과 하면 센서와의 페어링이
자동으로 끊어지고 전원이 꺼집니다.

Q. 게임 설정은 어디서 할 수 있나요?

A.메인화면 > 설정 > 게임옵션에서 설정 가능 합니다.

1. 내정보 > 프로필사진 및 아이디, 난이도, 티워치의 설정
2. 게임 > 효과음 조정, 초대수락 여부, 언어변경, 거리단위, 그림자 설정
3. 계정 > 로그아웃, 비밀번호 변경, 기존 데이터 삭제, 계정 탈퇴
4. 센서 > 구매 제품의 센서 시리얼 넘버 등록 (현재 미구현)

Q. 스윙 인식이 되지 않아요.

A.메뉴얼의 스윙 순서와 방법 페이지를 참조해 주세요.
그 외 발생할 수 있는 문제는 아래와 같습니다.

1. 블루투스 간섭 및 거리
> 주변 블루투스 사용 기기 여부에 따라 간섭이 발생할 수 있습니다.
블루투스 간섭이 적은 곳에서 사용을 권장 드립니다.
블루투스 통신 특성 상 거리가 멀어지면 페어링이 늦어 지거나 끊기는
현상이 발생할 수 있습니다.

2. 배터리 부족
> 파이골프 센서는 최대 2시간 정도 사용이 가능 합니다.
센서를 사용하기 전 충전 상태를 확인해 주세요.

Q. 퍼팅 인식이 잘 되지 않습니다.

A.퍼팅의 경우 스윙 인식이 가능한 각도가 일반 스윙과 달라 의도한 퍼팅의
결과로 이어 지지 않는 경우가 있습니다.

적절한 퍼팅각도를 파악 하기 위해 리얼 퍼터 뒤에 센서를 장착하여 퍼팅을
시도해 보신 뒤에 파이골프 스윙트레이너로 퍼팅해 보시기 바랍니다.

Q. 파이골프 제품 사양을 알려 주세요.

구분	항목	파이골프2	파이골프1 (오리지널) 파이골프 라인프렌즈 파이골프 월드투어에디션
하드웨어	배터리	리튬 폴리머 100mAh	리튬 폴리머 90mAh
	배터리수명	500회 충전기준 / 2년 사용 가능	
	배터리USB	C-TYPE	SPIN TYPE
	전체 충전 시간	2시간	2시간
	센서	IMU 센서	IMU 센서
	블루투스	블루투스 5.0	블루투스 4.0
	스윙스틱 소재	스틸	경화유리
	스윙스틱 길이	700mm	600mm
소프트웨어	트레이닝 모드	무료 제공	무료 제공
	온라인 게임	무료 제공	무료 제공
	로컬게임	무료 제공	무료 제공
	크레이지 버디	무료 제공	무료 제공
	파이샷	무료 제공	무료 제공
	고화질맵	무료 제공	유료 구독
	E6	유료 구독	유료 구독
	월드투어코스	2025년 08월에 유료구독으로 전환 예정 (현재는 무료 제공)	

Q. 센서가 충전되지 않습니다.

A. 충전이 되지 않을 경우 먼저 아래 사항을 확인해 주세요.

- 1. 동봉된 케이블의 사용 여부
- 2. 충전 어댑터 확인 (5V지원 확인)

A. 배터리 수명 종료

파이골프 배터리는 일반적으로 널리 사용되는 리튬 폴리머 배터리를 사용하고 있습니다. 정상적인 사용환경의 경우 배터리 수명은 500회 충전을 보장 합니다. 다만 보관환경 및 방법, 충전 방법에 따라 수명은 유동적 이며 제품 보증 기간은 1년 입니다.

Q. 센서가 정상 동작하지 않습니다.

A. 아래의 사유에 의한 비정상적인 경우 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
(고객센터 : info@phigolf.com)

- 1. 센서의 버튼이 눌리지 않음.
- 2. 센서의 버튼이 파손 되었음.
- 3. 센서의 전원이 꺼지지 않음.
- 4. 센서의 핀이 부러졌음.
- 5. 센서 자체가 파손 되었음.
- 6. 센서를 분실 했음.
- 7. 센서를 충전해도 충전선을 빼면 바로 전원이 꺼짐.

Q. 스윙스틱에 문제가 있어요.

- 1. 스윙을 해도 팔각 하는 소리가 나지 않음.
- 2. 스윙스틱의 헤드부분이 파손 되었음.
- 3. 스윙스틱의 샤프트가 휘어지거나 부러졌음.

Q. 안전스트랩

A. 골프 스윙에 따르는 부상 및 스윙스틱을 놓침으로 인해 발생할 수 있는 인명, 재산상의 피해를 방지하기 위해 안전스트랩을 동봉해 드리고 있습니다. 사용시에 반드시 안전스트랩을 착용하시기 바랍니다.

Q. 실제 클럽에서 사용

A. 파이골프 센서는 실제 클럽 뒤에 꽂아서 사용이 가능 합니다. 스윙스틱을 사용할 때보다 조금 더 정확한 스윙 결과값과 스윙감을 얻으실 수 있습니다.실제 클럽의 경우 주변 안전거리에 유의하여 주시고 천장의 높이도 확인 하여 사용 하시기 바랍니다.

Q. 파이골프를 사용하기 위해 필요한 공간

A. 사용자 주변 반경 약 2m, 높이 2.5m이상의 공간이 필요 합니다. 사용자 신장 등을 고려하여 주변에 물건이나 사람이 없는지 반드시 확인 하시고 동봉 스트랩을 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

Q. 원손잡이 설정은 어떻게 하나요?

A. 파이골프는 원손잡이 골퍼도 별도의 설정 없이 이용 가능 합니다. 평소처럼 스윙하세요.

GOLD POINT GUIDE

한국어

GOLD POINT

Q1. 골드포인트 (이하 GP)란 무엇인가요?

- 파이골프 내에서 획득하고 사용할 수 있는 재화입니다.
- 로컬 게임 2인 이상 플레이 시, 모계정 1인의 활동으로만 GP보상을 획득할 수 있습니다.
- 365일 이상 파이골프에 미접속 시 GP는 소멸됩니다.

Q2. GP는 어디서 어떻게 획득할 수 있나요?

- 파이골프에서 GP를 획득하려면 로그인하신 후에 파이골프 센서 또는 스마트워치와 파이골프앱을 반드시 연결 해야 합니다.
- 스윙으로 획득 : 스윙과 퍼팅을 할 때마다 획득할 수 있습니다.
- 챌린지 성공 : 챌린지모드에서 도전을 성공하면 획득할 수 있습니다.
- 챌린지 랭킹 : 챌린지모드에서 랭킹의 높은 순위를 기록하면 획득할 수 있습니다.
- 헤드투헤드에서 월간 랭킹의 높은 순위를 달성하면 획득할 수 있습니다.
- VIP토너먼트에서 높은 순위를 달성하면 대량 획득할 수 있습니다.

Q3. 더 많은 GP를 획득할 수 있는 방법이 있나요?

- VIP회원권 혜택 : VIP회원권을 구매, 소지하고 스윙하면 10~30% 더 많은 GP를 획득합니다.

Q4. GP는 어떻게 사용하나요?

- 클럽 수리 : 이용한 클럽을 수리하여 내구도를 복구하는데 사용할 수 있습니다.
- 챌린지 재도전 : 챌린지모드는 매일 1회 무료로 도전할 수 있으며, GP를 사용하여 재도전할 수도 있습니다.
- VIP회원권 구매 : VIP토너먼트 참가자격인 VIP회원권을 구매합니다.
- 엠블럼 및 장식 구매 : 플레이어의 썸네일을 꾸밀 수 있는 엠블럼과 장식 아이템을 구매합니다.

Q5. GP는 하루에 얼마나 획득할 수 있나요?

- 스윙과 퍼팅으로 획득할 수 있는 GP는 일일 1,000 GP 가 최대입니다.
- 챌린지, 랭킹전, 토너먼트에서 획득한 GP보상에는 제한이 없습니다.

클럽내구도

Q1. 클럽내구도가 무엇인가요?

- 파이골프 앱에서 사용하는 모든 클럽은 내구도가 있습니다.
- 선택한 클럽으로 스윙할 때마다 클럽 내구도가 줄어듭니다.
- VIP회원권을 소지하면 클럽내구도 수리를 무상으로 할 수 있습니다.

Q2. 클럽내구도는 어떻게 수리할 수 있나요?

- GP를 사용하여 클럽을 수리하면 클럽 내구도가 복구 됩니다.
- 클럽 선택창에서 원하는 클럽을 선택하거나, 클럽 전체를 일괄 수리할 수 있습니다.
- 수리에 필요한 GP가 모자랄 경우, 수리할 수 없거나 소지한 GP만큼만 클럽내구도가 수리됩니다.

Q3 클럽내구도가 0이 되면 어떻게 되나요?

- 클럽내구도가 0이 된 클럽으로 파이골프를 플레이할수 있으나, 스윙을 해도 GP를 획득할 수 없습니다.
- 챌린지모드, 헤드투헤드, VIP토너먼트대회에 참가할 수 없습니다.

챌린지모드

Q1. 챌린지모드가 무엇인가요?

- 챌린지모드는 목표거리에 공을 가깝게 붙이면 GP를 획득할 수 있는 모드입니다.
- 니어핀챌린지 : 퍼터를 제외한 나머지 클럽으로 스윙하여 목표거리에 도전하는 모드입니다.
- 퍼팅챌린지 : 퍼터만 사용한 퍼팅으로 목표거리에 도전하는 모드입니다.
- 기록초기화 : 매 주마다 플레이어의 모든 기록은 초기화 됩니다.

Q2 챌린지모드의 보상은 무엇인가요?

챌린지보상

- 볼이 목표거리에 도달하면 GP를 보상으로 획득할수 있습니다.
- 한번 획득한 등수의 챌린지 보상은 다시 획득할 수 없으며 매주 초기화 후에 챌린지에 성공하면 다시 획득할 수 있습니다.

랭킹보상

- 챌린지 결과는 월드랭킹에 순위가 기록됩니다.
- 매 주마다 초기화 직전의 순위를 기준으로 월드챌린지랭킹1위, 2위, 3위를 달성하면 보상을 획득할 수 있습니다.

헤드투헤드

Q1. 헤드투헤드가 무엇인가요?

- 온라인 상대방 1인과 자동매칭하여 3홀 경기를 플레이할 수 있습니다.
- 대전에서 승리하면 승리포인트를 얻고, 패배하면 승리포인트를 잃습니다.
- 보유한 승리포인트에 따른 등급과 랭킹은 랭킹보드에서 확인할 수 있습니다.
- 등급과 랭킹은 매월 1일 00:00에 갱신됩니다.

Q2. 랭킹과 등급에 대한 구분과 보상은 어떻게 되어 있나요?

- 승리포인트에 따라 등급은 다이아몬드, 사파이어, 플래티넘, 골드, 실버로 나뉩니다.
- 매칭대전 보상은 매월 1일 09:00 (KST) 에 지급됩니다.

VIP토너먼트

- VIP 회원권을 소지한 플레이어만 참가할 수 있으며 경기방식은 토너먼트대회와 동일합니다.
- 순위에 따라 보상을 차등지급하며, 보상은 순위권자에게 파이네트웍스가 개별 통지 합니다.

회원권

- 회원권은 VIP1, VIP2, VIP3 등급이 있으며, 구매 후 1개월 동안 혜택이 적용됩니다.
- VIP1 회원권 이상등급을 소지한 플레이어는 VIP 토너먼트에 참가할 수 있습니다.
- VIP 회원의 등급에 따라 혜택이 달라집니다.

이름	스윙골드 획득효율	스윙골드 일일 한도상승	클럽내구도 무상수리	VIP토너먼트 입장	사용기간
VIP 1	1.5배	1,500	매주 1회	월간 30회	1개월
VIP 2	2배	2,000	매주 3회	월간 50회	1개월
VIP 3	3배	3,000	매일 1회	무제한	1개월

엠블럼 & 장식

- VIP 회원권을 소지한 플레이어만 참가할 수 있으며 경기방식은 토너먼트대회와 동일합니다.
- 순위에 따라 보상을 차등지급하며, 보상은 순위권자에게파이네트웍스가 개별 통지 합니다.